



本紙をお読みになる前に、別紙【必ずお読みください】もご覧ください。
Windowsパソコンをお持ちの場合は、別紙【Windows版セットアップガイド】をご覧の上、
Windows/パソコンより本製品の設定を行ってください。
また、Macintoshパソコンのみの環境の場合は、本紙の手順でMacintoshパソコンから本製品
の設定を行ってください。


ネットワークに導入する

●本製品をネットワークに導入する手順
について説明します。

1 ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に
動作していることを確認してください。

2 ネットワークにつなぐ

本製品背面のLANポートに添付のLANケーブルを接続し、もう一方をネットワーク機器に接続します。

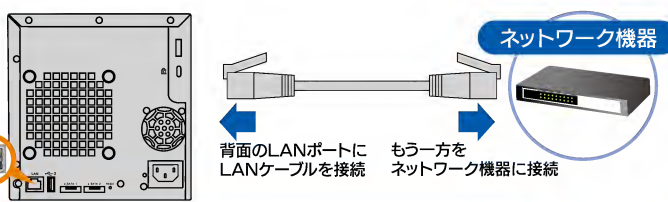

注意 ●必ずLANケーブルを先に接続してください。
LANケーブルを接続する前に本製品の電源を入
れると、正しくネットワークに参加できなくなり
ます。

3 電源を入れる

1 添付の「電源ケーブル」を本製品背面の「電源コネクタ」に接続後、電源ケーブルを電源コンセントに接続します。
⇒電源コンセントに接続すると、前面の[POWER]ランプが赤色で点灯します。

2 [カートリッジ固定ロック]が[LOCK]状態となっていること、また、4台の[カートリッジ]のすべてのスラ
イドスイッチが左側の[LOCK]状態となっていることを確認します。

3 本製品前面の電源ボタンを押します。
「ビポッ」と音が鳴り[POWER]ランプが緑色に点灯します。



注意 ●動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、
電源ケーブルを抜いたり、スイッチ付きACタップ
のスイッチをOFFにするなどして電源を切らな
いください。故障の原因になったり、データが
消失する恐れがあります。
電源の切り方については、裏面をご覧ください。

本製品にアクセスする

Mac OS X (10.3以降)の場合

1 画面下のFinderを開き、[ネットワーク]をクリック
します。
しばらくすると、[Local]アイコン(または[My
Network]アイコン)が表示されますので、ダブル
クリックします。



2 [landisk]*1をダブルクリックします。

*1 本製品の[LANDISKの名前]を変更した場合は、変更した名前
をダブルクリックしてください。



? 「landisk」が表示されない
⇒裏面【困ったときには・・・】をご覧ください。


3 [ゲスト]を選択し、
[接続]をクリック
します。



4 [disk1]を選択し、
[OK]をクリック
します。



5 デスクトップ上に本製品の
共有フォルダ([disk1])が
マウントされます。




正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット
ワークのフォルダとして使用できます。

Mac OS X (10.2.8以前)の場合

1 [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。

2 本製品に接続します。
①[サーバへ接続]画面で [場所]で[ネットワーク]または[ロー
カルエリアネットワーク]を選択します。
②[Local] (または[ローカルネットワーク])→[landisk]*1
をクリック後、[接続]ボタンをクリックします。

*1 本製品の[LANDISKの名前]を変更した場合は、変更した名前
を開いてください。

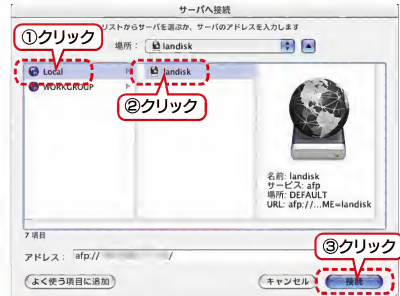

? 「landisk」が表示されない
⇒裏面【困ったときには・・・】をご覧ください。

3 [ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。

4 [disk1]を選択し、[OK]をクリックします。

5 デスクトップ上に本製品の共有フォルダ([disk1])が
マウントされます。


正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット
ワークのフォルダとして使用できます。

Mac OS 8.1～9.2.2の場合

1 [アップルメニュー]→[ネットワークブラウザ]
をクリックします。

2 [ローカルネットワーク]→[ローカルサービス]*1
→[landisk]*2を順に開きます。

*1 ご利用環境によっては表示されない場合もあります。
*2 本製品の[LANDISKの名前]を変更した場合は、変更した名前
を開いてください。

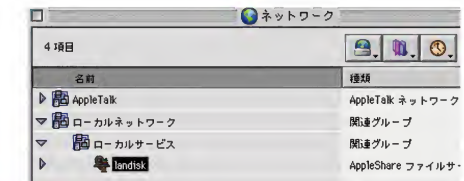

? 「landisk」が表示されない
⇒裏面【困ったときには・・・】をご覧ください。


3 [ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。

4 [landisk]の下に[disk1]が表示されます。
[disk1]をダブルクリックすると、
デスクトップ上に本製品の共有フォルダ([disk1])
がマウントされます。

正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネット
ワークのフォルダとして使用できます。

4 STATUSランプを確認する

- 1 しばらくすると、[STATUS]ランプ
が緑色で点滅し、約2分ほどで緑色に
点灯します。
- 2 起動が完了すると、「ピー」と音が鳴り
ます。

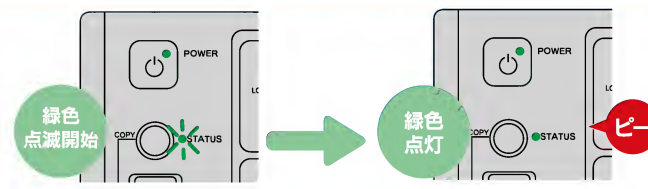

STATUSランプが緑色で 点灯している


以上でセットアップは完了です。
これで、本製品を使用できる準備は整いました。
続きは左下の【本製品にアクセスする】をご覧ください。

注意 本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製
LANDISK*をお使いになっている場合は、既存の
LANDISKの名前をご確認ください。
※HDL-UH-UH, HDL-W, HDL-F, HDL-G, HDL-AV,
HDL-GW, HDL-GZ, HDL-GX, HDL-GTの各シリーズ


すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになっている場
合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定の
「LANDISK」となっている場合には、本製品の[LANDISKの名前]
を別の名前(例:LANDISK1など)に変更する必要があります。

設定は、本製品の設定画面にて行います。
①本製品の設定画面を開きます。
本紙右下の【設定画面の開き方】を参照してください。
②画面上の[メニュー]をクリックします。

③左に表示されるメニュー内
の[ネットワーク]→
[MSネットワーク]
を順にクリックします。

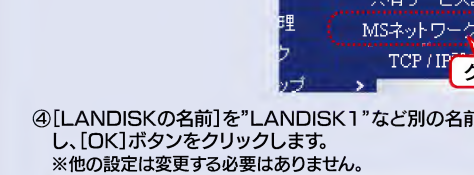


④[LANDISKの名前]を「LANDISK1」など別の名前に変更
し、[OK]ボタンをクリックします。
※他の設定は変更する必要はありません。

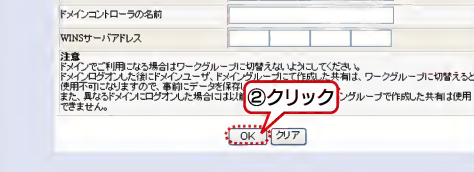

⑤[結果]画面が表示されます。

以上で設定終了です。

STATUSランプが赤く 点滅している

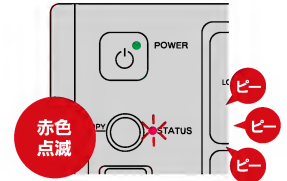

DHCPサーバーよりIPアドレスを取得できない
状態です。
裏面の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場
合】をご覧ください。

注意 ネットワーク内にDHCPサーバーがない場合、
[STATUS]ランプは赤く点滅します。

ネットワーク内にDHCPサーバーがあるのに点滅している場合は、
以下の手順を行ってみてください。

- ①いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切
ります。(右下の【電源を切るときは・・・】参照)
- ②DHCPサーバーが正しく動作していること、本製品とネット
ワーク機器がLANケーブルで正しく接続されていることを
確認します。
- ③[電源]ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。

※DHCPサーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙【必ず
お読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】の項をご覧くださ
い。

裏面へ


設定画面の開き方

本製品の各種設定は、設定画面で行います。
設定画面は、Webブラウザに本製品のIPアドレスを入力して開きます。

1 Webブラウザを起動して下記を入力し、[Enter]キー
を押します。

http://本製品のIPアドレス/

▼本製品のIPアドレスが「192.168.0.200」の場合での入力例



◎参考: 本製品のIPアドレスの確認方法


DHCPサーバーがある場合の「本製品のIPアドレス」

ネットワーク内のブロードバンドルーターなどのDHCP
サーバーが本製品に割り当てたIPアドレスをご確認ください。
ご使用のDHCPサーバー側にあるIPアドレスのリース
情報が、本製品に割り当てたIPアドレスの情報を記録し
ている場合があります。詳しくは、DHCPサーバーとなっ
ている機器の取扱説明書などをご覧ください。

DHCPサーバーがない場合の「本製品のIPアドレス」


本紙裏面の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場
合】手順③で本製品に設定したIPアドレスを入力してく
ださい。

? 本製品のIPアドレスがわからない場合は、裏面
右上の【困ったときには・・・】もご覧ください。

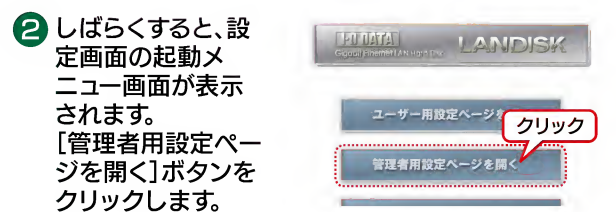


2 しばらくすると、設
定画面の起動メ
ニュー画面が表示
されます。
[管理者用設定ペ
ージを開く]ボタン
をクリックします。

3 以下の画面が表示されます。何も入力せずに[OK]ボ
タンをクリックします。




4 設定画面が表示されます。
この画面から各種設定を行うことができます。

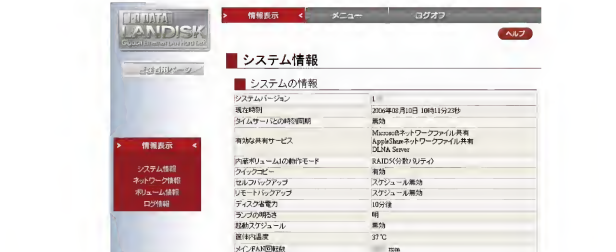


重要 電源を切るときは・・・

1 「ビッ」と音が鳴り、[STATUS]ランプが点滅するま
で電源ボタンを押します。

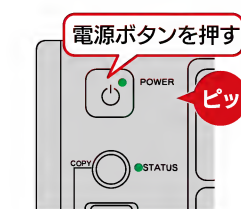

2 シャットダウンを開始します。
本製品前面のSTATUSランプ(緑色)と
POWERランプ(緑色)をご確認ください。

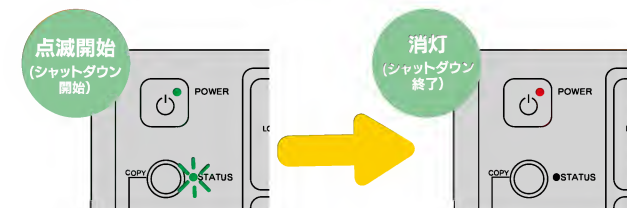

3 シャットダウンが終了すると、自動的に電源が
切れ、POWERランプが赤く点灯します。

注意 ●増設ハードディスクやプリンタがある場合は、
上記①～②にて本製品の電源OFF⇒増設
ハードディスクやプリンタの電源をOFFの順で
電源を切ってください。
●長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコン
セントから外しておくことをおすすめします。

この間に、保存中のデータを内蔵HDDや
増設HDDに書き換えています。
しばらくお待ちください。

本製品に固定のIPアドレスを設定する場合

→本製品をつなぐネットワーク内にIPアドレスを自動で割り振るDHCPサーバー(ブロードバンドルーターなど)がない場合



ネットワークに導入後(本製品起動後)、[STATUS]ランプが赤く点滅している場合は、本製品のIPアドレスは、Auto IP(169.254.xxx.xxx)に設定されています。

※Auto IP環境のネットワークで本製品をご利用になる場合は、そのままご利用になりますが、固定IP環境のネットワークで本製品をご利用になる場合は、本製品にご利用のネットワークに応じたIPアドレスを設定する必要があります。設定画面は、設定用パソコンからWebブラウザで本製品のIPアドレスを指定して開きます。[STATUS]ランプが赤く点滅している場合、本製品のIPアドレスはAuto IP(169.254.xxx.xxx)に設定されていますが、同時に[192.168.0.200]にも設定されています。以下の手順は、[192.168.0.200]のIPアドレスを使用して、設定画面を開き、ご利用のネットワークに応じたIPアドレスに設定する手順です。

1 本製品のIPアドレスを決める

- 現在ネットワークで使用している(IPアドレスを使用している)パソコンやネットワーク機器のIPアドレスとサブネットマスク・ルータ(アドレス)を確認し、メモします。(パソコンのIPアドレスの確認方法については、別紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】をご覧ください。)

	IPアドレス	サブネットマスク※1	ルータ(アドレス)※1
1台目のパソコン	.	.	.
2台目のパソコン	.	.	.
.....	.	.	.

- 本製品のIPアドレスを決定し(以下の【参考】もご覧ください)、メモします。(サブネットマスク、ルータ(アドレス)は上記①で確認した値と同じ値をメモします。)

本製品のIPアドレス	本製品のサブネットマスク※1	ルータ(アドレス)※1

※1 [サブネットマスク][ルータ(アドレス)]の値はすべてパソコンと本製品で共通の値です。ご利用環境によっては、[ルータ(アドレス)]は設定されていない(空欄)の場合もあります。



参考:IPアドレスの決め方

ネットワーク上で使用しているパソコンのIPアドレスと同じセグメント※で、かつ、末尾の数字を上記で使用されていない値に設定します。
※IPアドレスは4つの数字で区切られた4つの数字で構成されています。
最初の3つをセグメントと呼びます。

XXX.XXX.XXX.XXX

セグメント

右のようなネットワークの場合、本製品のIPアドレスは、192.168.1.xxx (xxxは、101、102、103以外)に設定できます。例)192.168.1.104など



2 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更する


本製品を設定するパソコンのIPアドレスを一時的に変更します。



本製品のIPアドレスを設定するために一時的に行うものです。本製品の設定画面を開くには、パソコンのIPアドレスを本製品のIPアドレス(192.168.0.200)と同じセグメントで、かつ、別のIPアドレス(以下の例では192.168.0.3)にする必要があるからです。
① 本製品のIPアドレスを決める①の手順で現在のパソコンのIPアドレスをメモしていなかった場合は、メモしておいてください。

Mac OS Xの場合


- アップルメニュー→[場所] (または[ネットワーク環境])→[ネットワーク環境設定]をクリックします。
- 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。
①[表示:]から[内蔵Ethernet]または[Ethernet]を選択します。
②[TCP/IP]タブで[IPv4を設定:] (または[設定:])から[手入力]を選択します。
③現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。
④一時的にIPアドレスを変更します。
IPアドレス:
192.168.0.3
(4つ目は、200を除く1~254のいずれか)
サブネットマスク:
255.255.255.0
⑤[今すぐ適用]ボタンをクリックします。

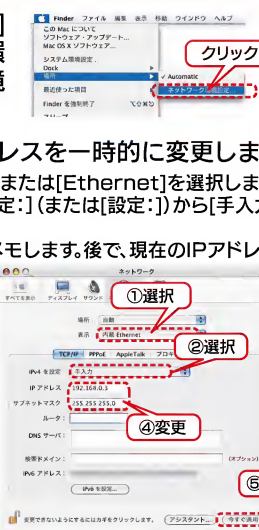

- 画面を閉じて、パソコンを再起動します。

Mac OS 8.1~9.2.2の場合

- アップルメニュー→[コントロールパネル]→[TCP/IP]をクリックします。
- 設定用パソコンのIPアドレスを一時的に変更します。
①[終端先:]から[Ethernet]または[内蔵Ethernet]を選択します。
②[設定方法:]から[手入力]を選択します。
③現在のIPアドレスを確認し、メモします。後で、現在のIPアドレスに戻す必要がありますので、必ずメモしてください。
④一時的にIPアドレスを変更します。
IPアドレス: 192.168.0.3
(4つ目は、200を除く1~254のいずれか)
サブネットマスク: 255.255.255.0

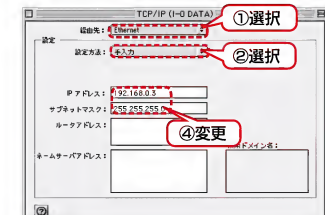


- 画面を閉じて、パソコンを再起動します。

3 本製品のネットワーク設定をする

- Webブラウザを起動して下記を入力し、[Enter]キーを押します。
http://192.168.0.200/




- 設定画面の起動メニューが表示されます。画面の[管理者用設定ページを開く]ボタンをクリックします。



設定画面が開けない場合は、右上の【困ったときには…】をご覧ください。

- [管理者パスワードの入力]画面では、何も入力せずに[OK]ボタンをクリックします。

- 画面上の[メニュー]をクリックします。



- ネットワーク内にすでに弊社製LANDISKをお使いになっていた場合は、以下の【注意】をご覧ください。




本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製LANDISK※をお使いになっている場合は、既存のLANDISKの名前をご確認ください。
※HDL、HDL-UR、HDL-W、HDL-F、HDL-G、HDL-AV、HDL-GW、HDL-GZ、HDL-GX、HDL-GTの各シリーズ

すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになっている場合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定の“LANDISK”となっている場合には、本製品の[LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など)に変更する必要があります。右の手順で変更してください。

- 上記手順で設定画面を開きます。
- 設定画面の[メニュー]→[ネットワーク]→[MSネットワーク設定]をクリックします。
- [LANDISKの名前]を別の名前(例:LANDISK1など)に変更し、[OK]ボタンをクリックします。

- [メニュー]の[ネットワーク]→[TCP/IP設定]をクリックします。

- ①本製品のIPアドレスを決める①で決めたIPアドレスを設定します。
[次のIPアドレスを使う]をチェック後、本製品の[IPアドレス][サブネットマスク]の値を入力します。[デフォルトゲートウェイ]には、メモした[ルータ(アドレス)]を入力します。入力後、[OK]ボタンをクリックします。

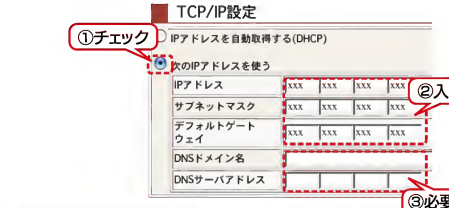

IPアドレス	①本製品のIPアドレスを決める①でメモしたIPアドレスを入力します。
サブネットマスク	①本製品のIPアドレスを決める①でメモした(サブネットマスク)と同じ値を入力します。
デフォルトゲートウェイ	①本製品のIPアドレスを決める①でメモした(ルータ(アドレス))と同じ値を入力します。

- [確認]画面で[OK]ボタンをクリックした後、[結果]画面が表示されたら、Webブラウザを閉じます。

4 設定用パソコンのIPアドレスの設定を元に戻す

設定用パソコンのIPアドレスの設定を元に戻します。
設定用パソコンをネットワークに接続する場合は、変更したIPアドレス・サブネットマスク・ルータ(アドレス)を元に戻す必要があります。①でメモした値に戻してください。

困ったときには…

※本紙に記載されていない質問やトラブルについては、CD-ROM内取扱説明書内の【困ったときには】もご覧ください。
①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
②表示されたCD-ROMのアイコンを開き、[MANUAL]フォルダ内の[HDLGTMAN.pdf]をダブルクリックすれば表示されます。

「landisk」が表示されない(見つからない)場合

- 原因 接続が正しく行われていない

本製品の電源が入っているか([POWER]ランプが点灯しているか)、LANケーブルがLANポートに接続されているか、背面の[ACT/LINK]ランプが点灯または点滅しているか、確認してください。(パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)

- 原因 本製品と設定用パソコンのネットワークアドレスが合っていない

お使いのパソコンのIPアドレスが「192.168.1.xxx」に設定されている環境で、本製品のIPアドレスが「192.168.0.200」に設定されているなど、ネットワークアドレス(セグメント)が合っていないことが考えられます。本製品のIPアドレスの設定を、お使いのネットワーク環境にあわせて設定してください。

- 原因

セキュリティ関連のソフトウェアが制限している
セキュリティ関連のソフトウェアの機能を無効にすれば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

- 原因

landiskの名前で検索できない
IPアドレスを指定して、本製品にアクセスできないかお試しください。詳細は、以下の【IPアドレスを指定して本製品にアクセスする】をご覧ください。

本製品のIPアドレスがわからない(DHCPサーバからIPアドレスを割り当てられているので)

以下の確認および対処を行ってください。

- 確認 DHCPサーバのリース情報をご確認ください

ネットワーク内のブロードバンドルーターなどのDHCPサーバが本製品に割り当てたIPアドレスをご確認ください。ご使用のDHCPサーバ側にあるIPアドレスのリース情報が、本製品に割り当てたIPアドレスの情報を記録している場合があります。詳しくは、DHCPサーバとなっている機器の取扱説明書などをご覧ください。

- 確認 Windowsパソコンでご確認ください

ネットワーク内にWindowsパソコンがある場合は、添付ユーティリティ「Magical Finder」で確認することができます。詳細は、別紙【Windows版セットアップガイド】表面の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合】をご覧ください。

- 対処 DHCPサーバにIPアドレスを予約してご利用ください

上記確認手順で本製品のIPアドレスがわからない場合は、以下の手順を行って、本製品に固定のIPアドレスを設定後、DHCPサーバにそのIPアドレスを予約します。

- ①本製品の電源スイッチを押して本製品の電源を切ります。
(表面【電源を切るときは…】参照)
- ②本製品に固定のIPアドレスを設定するパソコンと本製品を直接LANケーブルで接続します。
- ③本製品の電源スイッチを押して本製品の電源を入れます。
- ④しばらくすると(約2分)、本製品の[STATUS]ランプが赤く点滅します。
- ⑤本製品に固定のIPアドレスを設定します。
手順については、左の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合】を参照してください。
- ⑥設定したIPアドレスをお使いのブロードバンドルーターなどのDHCPサーバ機器にIPアドレスを予約してください。
手順については、お使いのDHCPサーバ機器の取扱説明書を参照してください。
- ⑦本製品をご利用のネットワークに接続し直してください。

以上で設定は終了です。

IPアドレスを指定して本製品にアクセスする


本製品のIPアドレスが分かっている場合、本製品の共有フォルダにアクセスする方法として、本製品のIPアドレスを指定してアクセスすることもできます。

Mac OS Xの場合

- [移動]メニュー→[サーバへ接続]をクリックします。
- 本製品に接続します。
※画面は、本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]での例です。


●Mac OS X (10.3以降の場合)

[サーバへ接続]画面が表示されますので、以下を入力後、[接続]ボタンをクリックします。
afp://本製品のIPアドレス/

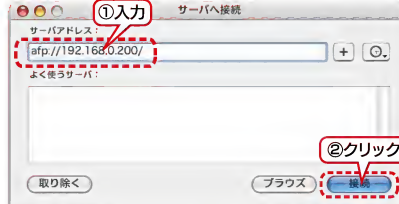


●Mac OS X (10.2.8以前の場合)


①[サーバへ接続]画面が表示されますので [場所]で[ネットワーク]または[ローカルエリアネットワーク]を選択します。
②[アドレス]欄に以下を入力後、[接続]ボタンをクリックします。
afp://本製品のIPアドレス/

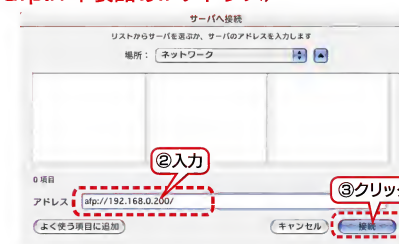


- [ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。

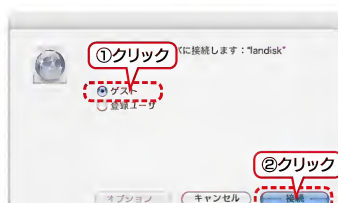

- [disk1]を選択し、[OK]をクリックします。

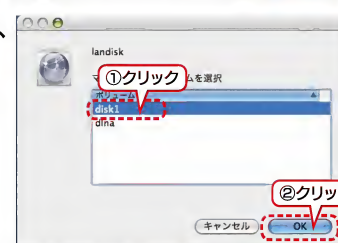

- デスクトップ上に本製品の共有フォルダ([disk1])がマウントされます。




正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネットワークのフォルダとして使用できます。

Mac OS 8.9~9.2.2の場合

- [アップルメニュー]→[セレクト]をクリックします。
- [AppleShare]をクリック後、[サーバのIPアドレス]をクリックします。




- 本製品のIPアドレスを入力後、[接続]ボタンをクリックします。

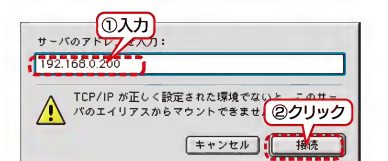


※画面は、本製品のIPアドレスが[192.168.0.200]での例です。

- [ゲスト]を選択し、[接続]をクリックします。

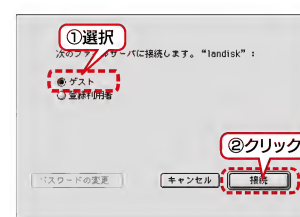

- [disk1]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

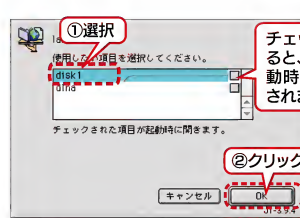

- デスクトップ上に本製品の共有フォルダ([disk1])がマウントされていることをご確認ください。



正常にアイコンが表示されましたら、本製品をネットワークのフォルダとして使用できます。

その他の使い方

次のようなことをしたい場合は、添付CD-ROM内の取扱説明書をご覧ください。(以下の【取扱説明書の見かた】をご覧ください。)

- 共有を作成したり、アクセス権を設定する
- ハードディスクやプリンタを増設する
- バックアップする
- RAIDモードを変更する
- FTPサーバとして使用する
- 出荷時設定に戻す
- その他、疑問やトラブルがあった場合

取扱説明書の見かた

添付CD-ROM内には、本紙に記載されていない各種設定や、質問およびトラブルの対処について記載されています。以下の手順で見ることができます。

- 添付CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- 表示されたCD-ROMのアイコンを開き、[MANUAL]フォルダ内の[HDLGTMAN.pdf]をダブルクリックすれば表示されます。
※PDFファイルを見るには、ご利用のパソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、Adobe社のホームページよりAcrobat Readerを入手してください。

この後は表面左の【本製品にアクセスする】へお進みください



デジタルライフの夢を拓ける
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社: 東京都千代田区千代田 1-1-1 84 番地
ホームページ: http://www.iodata.jp/support/
Copyright (C) 2006 I O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2006.9.9発行